Call Waiting Caller ID Speakerphone with 13 Number Memory User's Guide

29385

We bring good things to life.

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations. This apparatus does not exceed the class B limits for RF noise emissions specified in the RFI regulations of the Industry Canada.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Your Caller ID phone stores and displays specific information, provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services.

Your Caller ID phone enables you to:

- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 75 Caller ID messages sequentially.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone.

Short Glossary of Terminology Used in this Manual

Hook switch. The part of the phone that pops up to activate the phone line when the handset is lifted from the base.

Off-hook. A term used to describe the phone in its active mode when the handset is off of the base cradle or when the SPEAKER button is pressed.

On-hook. A term used to describe the phone in an inactive mode.

Model 29385
00000736 (Rev. 2 E/F)
04-50
Printed in China

ATLINKS Communications Canada Inc.
© 2004 ATLINKS Communications Canada, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:



Base | Handset | Handset cord | Desktop/wall mounting pedestal | 2-wire telephone line cord

Telephone Jack Requirements



To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Important Installation Information

CAUTION: Disconnect the phone cord from the wall outlet before installing or replacing the batteries.

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone, such as faxes, other phones, or modems.

Installing and Replacing the Batteries

Your Caller ID phone uses 4 AA-size alkaline batteries for receiving and storing Caller ID records and for storing the numbers you use for memory dialing, pulse dialing, and redial.

IMPORTANT: You will have approximately 90 seconds to replace the batteries before the memories stored are lost. Please read the instructions before replacing the batteries and have the batteries ready to be inserted beforehand.

IMPORTANT: If you are not going to use the telephone for more than 30 days, remove the batteries because they may leak and damage the unit.

1. If the telephone line cord is connected, disconnect it from the base unit.
2. Carefully turn over the phone, and press down and out on the snap tab located on the top of the mounting bracket. Lift the bracket off.
3. Release latch on battery compartments and remove cover.
4. Insert 4 AA-size alkaline batteries as shown on the diagram in the battery compartments.
5. Snap the battery compartment doors back into place and replace the mounting bracket.
6. If the line cord was previously connected, re-attach it to the unit and check your memory locations.

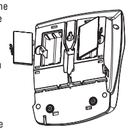

NOTE: If the low battery icon appears in the display, you need to replace the batteries. It is important that you replace the batteries as soon as possible in order to maintain Caller ID operation.

Installing the Phone

Your phone should be placed on a level surface, such as a desk or table top, or you can mount it on a wall. A desktop/wall mounting pedestal is packaged with your phone.

Attaching the Desktop Pedestal

- Turn the phone over so that the bottom of the base is facing up and the thickest end is facing away from you.
- With the rounded end of the wedge pointing downward, insert the tab on the rounded end of the pedestal into the middle slot on the bottom of the base, then push the pedestal down until the two tabs on the left and right corners of the pedestal snap (lock) into the two upper slots on the bottom of the base.

Connecting the Handset

1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the handset.
2. Plug the other end of the coiled handset cord to the jack on the base.
3. Place the handset in the cradle.

Connecting the Telephone Line

1. Connect one end of the straight telephone line cord to the jack on the back of the base.
2. Connect the other end to a wall phone jack.
3. Set the RINGER volume switch located at the back of the base to the desired loudness.

   OFF - Telephone will not ring.

   LO - Sound will be lowest.

   HI - Sound will be loudest.

NOTE: The unit is properly installed if you pick up the handset and hear the dial tone. Otherwise, recheck all installation steps.

Wall Mounting

Your speakerphone can also be mounted on a wall plate (not included).

Attaching the Wall Mounting Pedestal

- Turn the phone over so that the bottom of the base is facing up and the thickest end is pointing away from you.
- If desired gather the extra telephone line cord together and store inside the wall mounting pedestal, and then thread the line cord through the grooves on the pedestal according to the illustration.
- With the rounded end of the pedestal pointing upward, insert the tab on the end of the pedestal into the middle slot on the bottom of the base, then push the pedestal down until the two tabs on the left and right corners of the pedestal snap (lock) into the two lower slots on the bottom of the base.
- Slip the mounting holes over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place (wall plate not included).

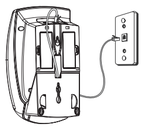

Setting Up the Caller ID Menu

You should not plug the telephone into the modular jack while setting up the Caller ID menu.

1. Press the MENU button to enter the menu feature configuration mode.

   # 1. >ENG FRA ESP (CID language default English)

   # 2. CONTRAST (default level is 3).

   # 3. LOCAL AREA CODE

   # 4. TONE/PULSE (Default is tone dialing).

2. Press the MENU button to scroll through the 4 menu screens.
3. Use the ▲ or ▼ buttons to select the desired setting.

NOTE: You have 20 seconds following an entry before the phone returns to the Summary Screen.

Display Language

This adjustment allows you to display the Caller ID prompts in English, French, or Spanish.

1. Press the MENU button until *ENG FRA ESP* shows in the display.
2. Use the ▲ or ▼ buttons to select *ENG, FRA or ESP.*
3. Press the MENU button again to save.

Contrast

This adjustment allows you to adjust the contrast of the display.

1. Press the MENU button until *CONTRAST* shows in the display.
2. Use the ▲ or ▼ buttons to select level 1, 2, 3, 4, or 5.
3. Press the MENU button again to save.

Local Area Code

The telephone uses the programmed area codes to determine the number format to display when a valid Caller ID signal is received. Numbers that match the local area code are displayed as seven digits and are used for dialing back previous numbers. Entering your local area code will also help you immediately know if the call is local or long distance when viewing the CID records in the display.

NOTE: If you make a mistake and want to start over again, press the DELETE button to erase all of the digits.

1. Press the MENU button until *LOCAL AREA CODE* shows in the display.
2. Press the ▲ button to select digit.
3. Press the ▼ button to enter the second and third digit.
4. Press the MENU button to save.

Dialing Mode

This adjustment allows you to select tone (touch-tone) or pulse (rotary) dialing.

1. Press the MENU button until *TONE/PULSE MODE* shows in the display.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to show the current dialing mode. The default is *TONE* dialing.
3. To change the dialing mode, press the ▲ or ▼ buttons. The display alternates between the two modes.
4. Press the MENU button again to save.

NOTE: The phone will exit Set Up after 20 seconds if no buttons are pressed.

REMINDER: The time and date are programmed automatically when the first Caller ID record is successfully received after set up.

Caller ID (CID) Features

CID Summary Screen

The Summary Screen shows the current time, date, and number of new calls to review. It is displayed until any button is pressed.

NOTE: The number of new calls is displayed until all new calls have been reviewed.

Receiving and Storing CID Calls

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 75 calls for later review. When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed.

Reviewing CID Records

- Press the ▲ or ▼ buttons to view the call records.
- Press the ▼ button to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
- Press the ▲ button to scroll through the call records from the oldest to the newest.
- When all of the records have been viewed, *START/END* appears in the display.

Deleting CID Records

- To delete the record shown in the display, press the DELETE button once.
- To delete all records while reviewing, press and hold the DELETE button for about three seconds. *DELETE ALL?* appears in the display. Press DELETE again to complete.

Dialing Back

When reviewing Caller ID records, you can dialback the numbers on the display by pressing the DIAL button.

NOTE: If *PICKUP PHONE* shows in the display, no other changes to the number can be made. The information sent from the telephone company is known to be a valid number for dialing back (used only in very limited areas). Once you pickup the phone, the number is automatically dialed.

If You Programmed Your Local Area Code

1. Use the ▲ or ▼ buttons to display the number you want to dial.
2. Press the DIAL button.

- If you see a number with seven digits (i.e. 555-1234), then the call is from within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call.
- If you see a number with 11 digits (i.e. 1-234-555-1234), then the call is not from within your area code.

NOTE: A timer (10 seconds on-hook and 3 seconds off-hook) located in the upper right side of the display will start, letting you know how much time is left until the unit returns to the Summary Screen.

3. If you are at on-hook and *PICKUP OR ADJ* displays, you can adjust the phone number format by pressing the DIAL button. If the phone is off-hook and *ADJUST* shows in the display, you can adjust the phone number format by pressing the DIAL button. For example, sometimes a 7-digit local number cannot be dialed because it requires a 10-digit or 11-digit format. Press the DIAL button repeatedly to scroll through the 7, 10, and 11-digit numbers.

7-digits: 7-digit telephone number (i.e. 555-5555)

10-digits: 3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. 425-555-5555)

11-digits: long distance code 1 + 3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. 1-425-555-5555)

4. To dial the displayed number, and the phone is on-hook, pick up the handset or press the SPEAKER button before the timer reaches 0. If the phone is off-hook, wait until the time reaches 0. *NOW DIALING* shows in the display and the number is dialed.

If You Did Not Program Your Local Area Code

1. Use the ▲ or ▼ buttons to display the number you want to dial. You will only see 10-digit numbers (i.e. 234- 555-1234).
2. See steps 2 through 4 in the previous section to complete the dialback process.

Caller ID Display Messages

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

NO CALLS	The caller memory is empty.
UNKNOWN CALLER	The incoming call does not have Caller ID service or their service area is not linked to yours. If *UNKNOWN CALLER* appears along with a calling number, the name information for that number was not available.
BLOCKED CALL	The caller of the incoming call is registered as "Private Number" and their Caller ID information is withheld.
CALL WAITING	Indicates a call is waiting on the line.
START/END	You are at the beginning or the end of the Caller ID memory log.
LOW	Battery power level is low.

Speakerphone Basics

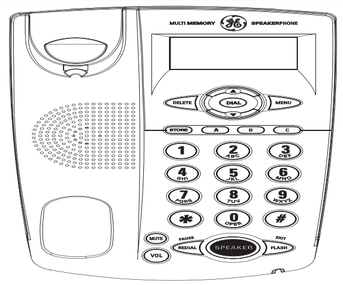

Location

Your phone features a speakerphone for ease of use and convenience during a phone conversation. At any time during a conversation, you can lift the handset to stop using the speakerphone. Likewise, when you are using the handset, press the SPEAKER button and place the handset in the cradle to switch to the speakerphone.

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds and prevent the speakerphone from going into the receiving mode when you finish talking.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Speakerphone Use

Note the following guidelines when using the speakerphone:

- The speakerphone works similar to a two-way radio in that you can only listen or talk at one time.
- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are talking.
- You can adjust the speaker volume by pressing the volume button continuously or pressing the review button ▲ or ▼ after pressing the volume button.
- The speakerphone indicator light comes on when the speakerphone is in use.

NOTE: Batteries must be installed for the speakerphone to operate.

Telephone Basics

You can use the telephone by speaking into and listening through the handset, or by using the speakerphone.

Receiving a Phone Call

1. Lift the handset or press SPEAKER to answer the call.
2. Replace the handset in the cradle or press the SPEAKER button to hang up.

Making a Phone Call

1. Lift the handset or press the SPEAKER button. Wait for a dial tone.
2. Dial the telephone number you want to call.
3. Replace the handset in the cradle, or press the SPEAKER button to hang up.

Volume

You may adjust the handset and speakerphone volume independently with the VOL button or the ▲ or ▼ buttons. Both handset receiver volume level and speakerphone volume level are saved in memory.

Adjusting the Handset Receiver Volume

While using the handset, you can adjust the speaker volume by pressing the VOL button continuously or pressing the ▲ or ▼ buttons after pressing the VOL button. REC (Handset Receiver) volume shows in the display.

Adjusting the Speakerphone Volume

While using the speakerphone, you can adjust the speaker volume by pressing the VOL button continuously or pressing the ▲ or ▼ buttons after pressing the VOL button. SPK volume level shows in the display.

NOTE: Both handset receiver and speakerphone volume return to the default setting (low) if the unit is power up reset.

Redial

You may redial the last number you called by pressing the REDIAL button after you hear a dial tone.

NOTE: The redial feature holds the last number (up to 32 digits) that you dialed in memory. If you pressed any other numbers after dialing the phone number (for example, when accessing a voice-menu system) then those numbers are also dialed.

Mute

Use the MUTE button to interrupt a phone conversation to talk privately with someone else in the room. A conversation can be muted while using the speakerphone or handset.

1. Press the MUTE button. The mute indicator illuminates.
2. Press MUTE again to turn it off.

NOTE: Switching from speakerphone to handset cancels mute.

Flash

Press FLASH to activate special features of your telephone network, such as call transfer, or special services from your local telephone company, such as call waiting.

Temporary Tone Dialing

If you have pulse (rotary) service and want to access customer calling services (such as telebanking and long distance services) that require tone dialing, you can use this feature to temporarily change from pulse to tone service.

After dialing the telephone number and connecting to the customer calling service,

1. Press and release the TONE (*) button.
2. When you hang up, the telephone automatically returns to pulse dialing mode.

TIP: Temporary Tone can also be used while storing numbers in memory by pressing TONE (*) at the necessary point in the storage sequence.

Memory

You may store information in any of the following memory locations: 0 to 9, A, B, C . See "Storing a Pause in Memory" and "Temporary Tone Dialing" for more information.

Storing a Name and Number in Memory

1. Press the STORE button. *LOCATION?* shows in the display.
2. Press the desired memory location (0-9, A, B, C).

NOTE: You may select memory locations by pressing ▲ or ▼ to scroll through the memory locations or press the 0 - 9, A, B, C.

3. Press the STORE button again to confirm the memory location.

NOTE: If necessary, to erase existing memories, or if you make a mistake, use the DELETE button.

4. Use the number keys to enter the telephone number (up to 32 digits) and press the STORE button to save. (The unit will not dial a phone number in this mode.) The cursor automatically moves to the text line for name entry.
5. Use the number keys to enter the name of the person associated with the telephone number you just entered. More than one letter is stored in each of the number keys.

   For example, to enter the name BILL SMITH, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L.

NOTE: The flashing cursor automatically moves to the next position or you may press the ▲ or ▼ buttons to move the cursor to the next position.

   Press the 5 key 3 times for the second letter L. Press the arrow key (4) two times to insert a space, and press the 7 key 4 times for the letter S. Press the 6 key once for the letter M. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 8 key for the letter T. Press the 4 key twice for the letter H.

6. Press the STORE button to save the name.
7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

Changing a Stored Number

Repeat the storage sequence under Storing A Name and Number in Memory, and use the DELETE button to delete the old number before entering the new number.

Erasing a Stored Number

1. Press the STORE button.
2. Press the memory location (0-9, A, B, C) to be erased.
3. Press the DELETE button.

Copying Caller ID Memories to User Memory

1. Press the ▲ or ▼ buttons to view the caller number and name you want to copy.
2. Press the STORE button.
3. Press the memory location (0-9, A, B, C). The number flashes if there is a number already stored in the memory location.
4. Press the STORE button to enter the edit mode, and then press the STORE button again to edit the name.

NOTE: You may select a different memory location by pressing ▲ or ▼ to scroll through the memories or press a number key (0-9, A, B, C).

5. Press the STORE button to confirm and save, and wait for three seconds to exit.

NOTE: If the name you want to enter is longer than 12 characters, only the first 12 characters will be copied into memory.

Copying Redial Numbers to Memory

1. Press the REDIAL button while the phone is on-hook. The display shows *PICKUP PHONE.*
2. Press the STORE button.
3. Press any number key (0-9, A, B, C) for the memory location. The cursor flashes and allows the user to enter the caller's name.
4. Press the STORE button twice to confirm and save, and wait for three seconds to exit.

NOTE: If you want to edit the number, press the STORE button again within three seconds. When you are finished, wait three seconds to exit.

Dialing a Number Stored in Memory While On-hook

1. Press the DIAL button
2. To select a memory, press any number key (0-9, A, B, C). The number in that memory location displays.

NOTE: You may select a different memory location by pressing ▲ or ▼ to scroll through the memories or press a number key (0-9, A, B, C).

3. Press the SPEAKER button, or pick up the handset to dial the displayed number.

Dialing a Number Stored in Memory

1. Lift the handset, or press the SPEAKER button.
2. Press the DIAL button then press a memory location button.

Cascade Dialing

This process allows you to dial a succession of stored numbers from separate memory locations. This is useful when you must dial several sequences of numbers, such as with frequent calls via a telephone company long distance provider.

For example	*Memory location*
Local access number of long distance company	6
Authorization code (ID)	7
Long distance phone number	8

1. Pick up the handset or press SPEAKER.
2. Press DIAL button, then press number "6" for the memory location.
3. Press DIAL button, then press number "7" for the memory location.
4. Press DIAL button, then press number "8" for the memory location.
5. The number dials automatically.

Storing a Pause in Memory

The REDIAL button has dual functionality and becomes a pause button when the STORE button is pressed first. It is valid only when storing a number into memory locations. Use the PAUSE (REDIAL) button to insert a pause when a delay is needed in an automatic dialing sequence. For example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you enter codes to access your long distance company.

Pre-Dialing

1. With the handset on the cradle, enter the telephone number you wish to call. The telephone number shows in the display.
2. Lift the handset or press the SPEAKER button and the number automatically dials.

NOTE: Use the DELETE button to delete an incorrectly entered number.

Troubleshooting Tips

No Dial Tone

- Check all cabling to make sure that all connections are secure and not damaged.
- Check hook switch: Does it fully extend when handset is lifted from cradle?

No Display

- Replace the batteries.
- Check for proper battery installation.

No Information is Shown After the Phone Rings

- Are you subscribed to Caller ID service from your local telephone company?
- Be sure to wait until the second ring before answering.

Phone Dials in Pulse with Tone Service

- Make sure T/P DIAL MODE is set to TONE DIAL.

Phone Won't Dial Out with Pulse Service

- Make sure T/P DIAL MODE is set to PULSE DIAL.

Phone Does Not Ring

- Make sure ringer switch is ON.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extension phones.
- Check for dial tone. See Troubleshooting Tips for No Dial Tone.

Incoming Voice Volume Low

- Are other phones off hook at same time? If so, this is normal condition as volume drops when additional phones are used at once.
- Check the handset receiver or speaker volume.

Memory Dialing

- Make sure you entered the numbers correctly into memory.

General Product Care

To keep your phone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment to the unit.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

Service

ATLINKS Communications Canada, Inc., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,

   OR

2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).

   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE

NAME OF STORE

Téléphone à haut-parleur avec appel en attente et identification de l'appelant et à mémoire de 13 numéros Guide de l'utilisateur

29385

Les bonnes choses de la vie.

Renseignements importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur l'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC. Cet appareil ne dépasse pas les limites de classe B pour les émissions de bruit RF prescrites par le règlement RFI du min d'Industrie Canada.

Compatibilité avec les prothèses auditives (CPA)

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

Introduction

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Ce téléphone ç afficheur mémorise et affiche l'information particulière fournie par la compagnie de téléphone aux abonnés aux services d'afficheur ou à un service similaire d'identification d'appelant.

Ce téléphone à afficheur permet:

- Identifier les appelants avant de répondre au téléphone.
- Voir l'heure et la date de chaque appel reçu.
- Enregistrer un maximum de 75 messages d'appelants en séquence.
- Savoir qui a appelé pendant votre absence ou alors que vous parliez sur l'autre ligne.

IMPORTANT : Pour utiliser toutes les fonctions de ce téléphone, vous devez être abonné à deux services distincts offerts par la compagnie de téléphone: le service d'afficheur de nom/numéro standard pour savoir qui appelle quand le téléphone sonne et le service d'afficheur d'appel en attentepour savoir qui appelle pendant que vous parlez au téléphone.

Court glossaire des termes utilises dans ce guide

Interrupteur-crochet. La partie du téléphone qui ressort pour activer la ligne téléphonique quand le combiné est décroché de la base.

Indicateur de ligne. Terme utilisé pour indiquer que le téléphone est en mode actif quand le combiné est décroché du socle de la base ou quand le bouton SPEAKER est enfoncé.

Décroché. Terme utilisé pour indiquer que le téléphone est en mode inactif.

Modèle 29385
00000736 (Rév. 2 E/F)
04-50
Imprimé en Chine

ATLINKS Communications Canada Inc.
© 2004 ATLINKS Communications Canada Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Avant de commencer

Liste de pièces

Assurez-vous que la boîte contient les articles ci-dessous.

Base **Combiné** **Court cordon téléphonique** **Pied de montage pour bureau/mur** **Cordon téléphonique à 2 fils**

Exigences de la prise téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.



Information importante sur l' installation

ATTENTION : Débranchez le cordon téléphonique de la prise murale avant d'installer ou de remplacer les piles.

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Débrancher temporairement tout équipement raccordé au téléphone, comme des télécopieurs, d'autres téléphones ou des modems.

Installation et remplacement des piles

Ce téléphone à afficheur utilise 4 piles alcalines AA pour recevoir et mémoriser les dossiers d'appelant et les numéros que vous utilisez pour la composition-mémoire, la composition à impulsions et la recomposition.

IMPORTANT: Vous disposerez d'environ 90 secondes pour remplacer les piles avant que les mémoires soient effacées. Veuillez lire les instructions avant de remplacer les piles et ayez celles-ci à portée de la main, prêtes à être installées.

IMPORTANT: Si vous ne prévoyez pas utiliser le téléphone pendant 30 jours ou plus, retirez les piles pour éviter qu'elles ne fuient et endommagent l'appareil.

1. Si le cordon téléphonique est branché, débranchez-le de la base.
2. Tournez soigneusement le téléphone et enfoncez et dégagez la languette située sur le support de montage. Soulevez et enlevez le support.
3. Dégagez le verrou et soulevez le couvercle du compartiment de la pile pour l'ouvrir.
4. Insérez 4 piles alkalines de format AA tel qu'indiqué sur le diagramme dans le compartiment des piles.
5. Refermez fermement les couvercles du compartiment et replacez le support de montage.
6. Si le cordon téléphonique était branché, rebranchez-le à l'appareil et vérifiez vos emplacements-mémoire.

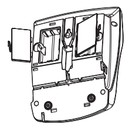

REMARQUE : Si l'icône de piles faibles apparaît dans l'affichage, il faut remplacer les piles. Il est important de remplacer les piles dès que possible afin de maintenir le bon fonctionnement de l'afficheur.

Installation du telephone

Placez le téléphone sur une surface plane, comme un bureau ou une table, ou fixez-le au mur. Un pied de montage sur bureau/mur accompagne le téléphone.

Fixation du pied de bureau

- Tournez le téléphone de sorte que le dessous de la base soit vers vous et que l'extrémité la plus épaisse soit éloignée de vous.
- Alors que l'extrémité arrondie pointe vers le bas, insérez la languette de l'extrémité arrondie du pied dans la fente centrale sous la base, puis abaissez le pied jusqu'à ce que les deux languettes aux coins gauche et droit du pied s'enclenchent (se bloquent) dans les deux fentes supérieures sous la base.

Branchement du combine

1. Branchez une extrémité du cordon spiralé du combiné dans la prise du combiné.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon spiralé du combiné dans la prise de la.
3. Placez le combiné sur le socle.

Raccordement de la ligne telephonique

1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique droit dans la prise à l'arrière de la base.
2. Branchez l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale.
3. Réglez le sélecteur de volume RINGER à l'arrière de la base à l'intensité désirée.

   OFF - Le téléphone ne sonne pas.

   LO - Le son est au plus bas.

   HI - Le son est au plus haut.

REMARQUE : L'appareil est correctement installé si vous décrochez le combiné et entendez le signal de manœuvre. Autrement, revérifiez toutes les étapes d'installation.

Montage au mur

Le téléphone à mains libres peut être fixé à une plaque murale (non comprise).

Fixation du pied de montage mural

- Tournez le téléphone de sorte que le dessous de la base soit vers vous et que l'extrémité la plus épaisse soit éloignée de vous.
- Au besoin, enroulez le surplus de cordon téléphonique et rangez-le à l'intérieur du pied de montage mural, puis acheminez le cordon dans les rainures du pied en suivant l'illustration.
- Alors que l'extrémité arrondie pointe vers le haut, insérez la languette de l'extrémité du pied dans la fente centrale sous la base, puis abaissez le pied jusqu'à ce que les deux languettes aux coins gauche et droit du pied s'enclenchent (se bloquent) dans les deux fentes inférieures sous la base.
- Glissez les trous de montage sur les tiges de la plaque murale et abaissez solidement l'appareil en place (plaque murale non incluse).

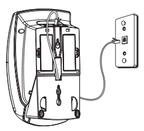

Programmation du menu d'afficheur

Il ne faut pas brancher le téléphone dans la prise modulaire pendant la programmation du menu d'afficheur.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder aux modes de configuration de fonction.

1. >ENG FRA ESP (langue d'afficheur par défaut Anglais)

2. CONTRASTE (niveau par défaut 3).

3. INDICATIF LOCAL

4. MODE COMPOSITION TONE/PULSE (composition par défaut Tonalité).

2. Appuyez sur le bouton haut/bas pour parcourir les 4 écrans de menu.
3. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre désiré.

REMARQUE : Vous disposez de 20 secondes après une entrée avant que le téléphone retourne à l'écran sommaire.

Langue d'affichage

Ce réglage permet d'afficher les messages d'afficheur en français, en anglais ou en espagnol.

1. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que *ENG FRA ESP* soit affiché.
2. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour choisir *ENG, FRA ou ESP*.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton MENU pour sauvegarder.

Contraste

Ce réglage permet de modifier le contraste de l'affichage.

This adjustment allows you to adjust the contrast of the display.

1. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que *CONTRASTE* soit affiché.
2. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour choisir le niveau 1, 2, 3, 4 ou 5.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton MENU pour sauvegarder.

Indicatif local

Le téléphone utilise les indicatifs régionaux pour déterminer le format de numéro à afficher quand un signal d'appelant valide est reçu. Les numéros qui correspondent à l'indicatif local sont affichés en format à 7 chiffres et sont utilisés pour rappeler les numéros antérieurs. L'indicatif régional indique aussi immédiatement s'il s'agit d'un appel local ou interurbain quand vous consultez les dossiers d'appelants dans l'afficheur.

REMARQUE : En cas d'erreur, vous pouvez recommencer en appuyant sur le bouton DELETE pour effacertous les chiffres.

1. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que *INDICATIF LOCAL* soit affiché.
2. Appuyez sur le bouton ▲ vers le haut pour entrer le chiffre.
3. Appuyez sur le bouton ▼ vers le bas pour entrer le deuxième et le troisième chiffres.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour sauvegarder.

Mode de composition

Ce réglage permet de choisir le mode de composition par tonalité (touch-tone) ou impulsions (cadran rotatif).

1. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que *MODE TONE/PULSE* soit affiché.
2. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour afficher le mode de composition actuel. Le réglage par défaut est TONALITE.
3. Pour changer le mode de composition, appuyez sur les boutons ▲ ou ▼. L'affichage alterne entre les deux modes.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton MENU pour sauvegarder.

REMARQUE : Le téléphone quitte alors la Programmation après 20 secondes si aucun bouton n'est enfoncé.

RAPPEL : L'heure et la date sont programmées automatiquement quand le premier dossier d'appelant est bien reçu après la programmation.

Caracteristiques de l'afficheur

Ecran sommaire

L'écran sommaire indique l'heure et la date actuelles et le nombre d'appels à consulter. Cet écran est affiché jusqu'à ce qu'un bouton soit enfoncé.

REMARQUE : Le nombre de nouveaux appels est affiché jusqu'à ce que tous les nouveaux appels aient été écoutés.

Recevoir et memoriser des appels d'afficheur

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure. L'appareil peut mémoriser un maximum de 75 appels pour consultation ultérieure. Quand la mémoire est pleine, un nouvel appel remplace automatiquement le plus ancien en mémoire. *NEW* apparaît dans l'afficheur pour les appels reçus qui n'ont pas été consultés.

Consultation des dossiers d'appelants

- Appuyez sur ▲ or ▼ pour consulter les dossiers d'appelant.
- Appuyez sur ▼ pour faire défiler les dossiers d'appelant, du plus récent au plus ancien.
- Appuyez sur ▲ pour faire défiler les dossiers d'appelant, du plus ancien au plus récent.
- Quand tous les dossiers ont été consultés, *DEBUT/FIN* apparaît dans l'affichage.

Suppression des dossiers

- Pour supprimer le dossier affiché, appuyez une fois sur le bouton DELETE.
- Pour supprimer tous les dossiers pendant la consultation, maintenez le bouton DELETE enfoncé pendant environ 3 secondes. *EFFACER TOUT?* apparaît dans l'affichage. Appuyez de nouveau sur DELETE pour exécuter.

Rappel

Pendant que vous consultez les dossiers d'appelants, vous pouvez rappeler les numéros affichés en appuyant sur le bouton DIAL.

REMARQUE : Si *DECROCHER COMB* est affiché, aucun autre changement de numéro n'est possible. L'information envoyée par la compagnie de téléphone est reconnue comme un numéro valide pour le rappel (utilisé seulement dans certaines régions). Le numéro est automatiquement composé quand vous décrochez le combiné.

I vous avez programme votre indicatif local

1. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à composer.
2. Appuyez sur le bouton DIAL.

- Si vous voyez un numéro à sept chiffres (ex. : 555-1234), l'appel provient de votre indicatif local. Toutefois, cela ne garantit pas qu'il s'agit d'un appel local.
- Si vous voyez un numéro à 11 chiffres (ex. : 1-234-555-1234), l'appel ne provient pas de votre indicatif local.

REMARQUE : Une minuterie (10 secondes raccroché et trois secondes décroché) située sur le côté supérieur droit de l'affichage se met en marche pour indiquer le temps restant avant que l'appareil retourne à l'écran sommaire.

3. Si vous êtes en mode raccroché et que *DECROCH/REGLER* est affiché, vous pouvez régler le format de numéro de téléphone en appuyant sur le bouton DIAL. Si le téléphone est décroché et que *"ADJUST"* est affiché, vous pouvez régler le format du numéro de téléphone en appuyant sur le bouton DIAL. Par exemple, il est parfois impossible de composer un numéro local à 7 chiffres parce qu'il exige un format à 10 ou à 11 chiffres. Appuyez plusieurs fois sur le bouton DIAL pour faire défiler les numéros à 7, 10 et 11 chiffres.

7-digits: Numéro de téléphone à 7 chiffres (ex. : 555-5555)

10-digits: Indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres (ex. : 425-555-5555)

11-digits: Code d'interurbain 1 + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres (ex. : 1-425-555-5555)

4. Pour composer le numéro affiché alors que le téléphone raccroché, décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER avant que la minuterie atteigne 0. Si le téléphone est décroché, attendez que la minuterie atteigne 0. *EN COMPOSITION* apparaît dans l'afficheur et le numéro est composé.

Si vous n'avez pas programmé vos indicatifs local

1. Utilisez ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à composer. Vous ne verrez que les numéros à 10 chiffres (ex. : 234-555-1234).
2. Voyez les étapes 2 à 4 de la section précédente pour exécuter la fonction de rappel.

Messages d'afficheur

Les messages spéciaux suivants indiquent l'état d'un message ou de l'appareil :

NO CALLS	La mémoire des appels est vide.
UNKNOWN CALLER	L'appelant n'est pas abonné au service d'afficheur ou sa région n'est pas reliée à la vôtre. *Si APPELER INCONNU* apparaît en même temps qu'un numéro d'appelant, l'information sur le nom de ce numéro n'est pas disponible.
BLOCKED CALL	Le numéro de l'appelant est enregistré comme un "Numéro confidentiel" et l'information à son sujet est retenue.
CALL WAITING	Indique qu'un appel est en attente sur la ligne.
START/END	Vous êtes au début ou à la fin de la mémoire d'afficheur.
LOW	La pile est faible.

Principes du téléphone mains libres

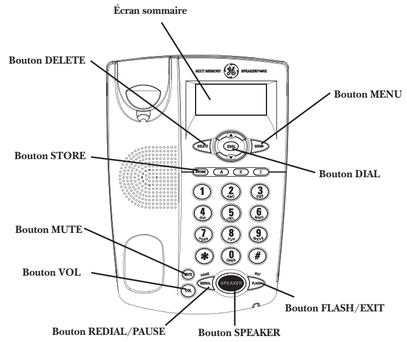

Emplacement

Ce téléphone comprend un haut-parleur pratique qui facilite les conversations téléphoniques. En tout temps durant la conversation, vous pouvez décrocher le combiné pour cesser d'utiliser le haut-parleur. De même, si vous utilisez le combiné, vous pouvez appuyer sur le bouton SPEAKER pour mettre le combiné sur le socle et utiliser le haut-parleur.

Pour obtenir le meilleur rendement de haut-parleur possible, évitez ce qui suit :

- Endroits à bruit de fond élevé. (Le microphone peut capter ces bruits et empêcher le haut-parleur de passer en mode réception quand vous avez fini de parler.)
- Les surfaces sensibles aux vibrations.
- Les endroits en retrait comme un coin, sous une armoire ou près d'un meuble pouvant produire un effet d'écho.

Utilisation du haut-parleur

Tenez compte des lignes directrices suivantes quand vous utilisez le haut-parleur:

- Le haut-parleur fonctionne comme une radio bidirectionnelle en ce sens que vous ne pouvez parler et écouter en même temps.
- Restez raisonnablement près du téléphone pour être clairement entendu par la personne à laquelle vous parlez.
- Vous pouvez régler le volume du haut-parleur en appuyant de façon continue sur le bouton de volume ou en appuyant sur le bouton review ▲ ou ▼ après le bouton de volume.
- Le voyant de haut-parleur s'allume quand le haut-parleur est utilisé.

REMARQUE : Il faut installer les piles pour que le haut-parleur puisse fonctionner.

Principes du telephone

Vous pouvez utiliser le téléphone en parlant et en écoutant dans le combiné, ou en utilisant la fonction de mains libres.

Recevoir un appel

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur SPEAKER pour répondre à l'appel.
2. Remettez le combiné sur le socle ou appuyez sur le bouton SPEAKER pour raccrocher.

Faire un Appel

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER. Attendez le signal de manœuvre.
2. Composez le numéro de téléphone désiré.
3. Remettez le combiné sur le socle ou appuyez sur le bouton SPEAKER pour raccrocher.

Volume

Vous pouvez régler indépendamment le volume du combiné et du haut-parleur avec les boutons de volume ou de consultation ▲ ou ▼. Le volume du récepteur du combiné et du haut-parleur sont sauvegardé en mémoire.

Reglage du volume du recepteur du combine

Pendant que vous utilisez le combiné et maintenez le bouton de volume enfoncé, ou appuyez sur le bouton VOL, puis sur le bouton ▲ ou ▼. Le volume du récepteur du combiné (REC) est affiché.

Reglage du volume du haut-parleur

Pendant que vous utilisez le haut-parleur, maintenez le bouton VOL enfoncé, ou appuyez sur le bouton VOL, puis sur le bouton ▲ ou ▼. Le niveau de volume du haut-parleur (SPK) est affiché.

REMARQUE : Le volume du récepteur du combiné et du haut-parleur retourne au réglage par défaut (bas) si l'appareil est remis à zéro.

Redial

Vous pouvez recomposer le dernier numéro appelé en appuyant sur le bouton REDIAL après le signal de manœuvre.

REMARQUE : La fonction de recomposition mémorise le dernier numéro (jusqu'à 32 chiffres) composé. Si vous avez appuyé sur tout autre chiffre après avoir composé le numéro de téléphone (par exemple, pour utiliser un système de réponse vocale), ces chiffres additionnels seront aussi composés.

Mute

Utilisez le bouton MUTE pour interrompre une conversation téléphonique pour parler en privé avec une personne dans la pièce. Vous pouvez couper une conversation quand vous utilisez le haut-parleur ou le combiné.

1. Appuyez sur le bouton MUTE. L'indicateur de silencieux s'allume.
2. Appuyez de nouveau sur MUTE pour la couper.

REMARQUE : Le fait de passer du haut-parleur au combiné annule le silencieux.

Flash

Utilisez le bouton Flash pour activer les fonctions spéciales du réseau téléphonique, comme le renvoi d'appel, ou les services spéciaux offerts par la compagnie de téléphone, comme l'appel en attente.

Composition par tonalite temporaire

Si vous êtes abonné au service à impulsions (cadran rotatif) et souhaitez accéder aux services d'appel personnalisés (comme les services bancaires et d'interurbain) qui exigent la composition par tonalité, vous pouvez utiliser cette fonction pour passer temporairement du service à impulsions au service à tonalité.

Après avoir composé le numéro de téléphone et avoir accédé au service d'appel personnalisé.

1. Appuyez sur le bouton TONE (*).
2. Quand vous raccrochez, le téléphone retourne automatiquement au service à impulsions.

CONSEIL : Vous pouvez aussi utiliser la tonalité temporaire pendant que vous mémorisez des numéros ; il suffit d'appuyer sur TONE (*) au point approprié de la séquence de mémorisation.

Memoire

Vous pouvez mémoriser l'information à l'un des emplacements suivants : touches numérotées 0 to 9, A, B, C. Voir «Mémorisation de pause» et «Composition par tonalité temporaire» pour en savoir plus.

Memorisation d'un nom et d'un numero

1. Appuyez sur le bouton STORE. *EMPLACEMENT?* est affiché.
2. Appuyez sur les touches d'emplacement-mémoire désirées (0 to 9, A, B, C).

REMARQUE : Vous pouvez choisir les emplacements-mémoire en appuyant sur ▲ ou ▼ pour parcourir les emplacements ou appuyez sur les touches numérotées 0 to 9, A, B, C.

3. Appuyez de nouveau sur le bouton STORE pour confirmer l'emplacement-mémoire.

REMARQUE : Au besoin, pour effacer les mémoires existantes, ou si vous commettez une erreur, utilisez le bouton DELETE.

4. Utilisez les touches numérotées pour entrer le numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur le bouton STORE pour sauvegarder. (L'appareil ne compose pas de numéros de téléphone dans ce mode). Le curseur passe automatiquement à la ligne de texte pour l'entrée du nom.
5. Utilisez les touches numérotées pour entrer le nom de la personne associé au numéro de téléphone que vous venez d'entrer. Chaque touche numérotée comprend plus d'une lettre.

   Par exemple, pour entrer le nom BILL SMITH, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Faites le 4 trois fois pour la lettre I. Faites le 5 trois fois pour la lettre L.

REMARQUE : Le curseur clignotant passe automatiquement à la position suivante ou vous pouvez appuyer sur ▲ ou ▼ pour faire avancer le curseur à la position suivante.

   Faites le 5 trois fois pour la seconde lettre L. Appuyez deux fois sur la touche à flèche (4) pour insérer un espace, et appuyez sur la touche 7 quatre fois pour la lettre S. Appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I. Appuyez sur la touche 8 pour la lettre T. Appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

6. Appuyez sur le bouton STORE pour sauvegarder le nom.
7. Pour entrer un autre nom et un autre numéro dans un emplacement-mémoire différent, retournez à l'étape 1 et répétez l'opération.

Remplacement d'un numero memorise

Répétez la séquence de mémorisation sous Mémorisation d'un nom et d'un numéro, et utilisez le bouton DELETE pour supprimer l'ancien numéro avant d'entrer le nouveau.

Supression d'un numero memorise

1. Appuyez sur le bouton STORE.
2. Appuyez sur la touche d'emplacement-mémoire (0-9, A, B, C) à effacer.
3. Appuyez sur le bouton DELETE.

Copie des memoires d'afficheur dans la memoire d'utilisateur

1. Appuyez les boutons ▲ ou ▼ pour voir le numéro et le nom de l'appelant à copier.
2. Appuyez sur le bouton STORE.
3. Appuyez sur la touche d'emplacement-mémoire (0-9, A, B, C). Le numéro clignote si un numéro est déjà mémorisé à cet emplacement.
4. Appuyez sur le bouton STORE pour accéder au mode d'édition, puis de nouveau sur le bouton STORE pour modifier le nom.

REMARQUE : Vous pouvez choisir un autre emplacement en appuyant sur ▲ ou ▼ pour parcourir les emplacements-mémoire ou appuyez sur une touche numérotée (0-9, A, B, C).

5. Appuyez sur le bouton STORE pour confirmer et sauvegarder, et attendez trois secondes avant de quitter.

REMARQUE : Si le nom que vous désirez entrer comprend plus que 12 caractères, seulement les 12 premiers caractères seront mémorisés.

Mémorisation des numéros de recomposition

1. Appuyez sur le bouton REDIAL pendant que le combiné est raccroché. The affichage indique *"DECROCHER COMB."*
2. Appuyez sur le bouton STORE.
3. Appuyez sur une touche numérotée (0-9, A, B, C) d'emplacement-mémoire. Le curseur clignote et permet d'entrer le nom de l'appelant.
4. Appuyez deux fois sur le bouton STORE pour confirmer et enregistrer et attendez 3 secondes pour quitter.

REMARQUE : Pour modifier le numéro, appuyez de nouveau sur le bouton STORE dans les trois secondes. Quand vous avez terminé, attendez trois secondes avant de quitter.

Composition d'un numero memorise quand le combiné est raccroché

1. Appuyez sur le bouton DIAL.
2. Pour choisir une mémoire, appuyez sur une touche numérotée (0-9, A, B, C). Le numéro à cet emplacement-mémoire est affiché.

REMARQUE : Vous pouvez choisir un autre emplacement en appuyant sur ▲ ou ▼ pour parcourir les mémoires ou appuyez sur une touche numérotée (0-9, A, B, C).

3. Appuyez sur le bouton SPEAKER ou décrochez le combiné pour composer le numéro affiché.

Composition d'un numero memorise

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER.
2. Appuyez sur le bouton DIAL, puis sur une touche d'emplacement-mémoire.

Composition en cascade

La composition en cascade permet de composer une série de numéros mémorisés à différents emplacements-mémoire. Cette fonction pratique permet de composer plusieurs séquences de numéros, comme dans le cas des appels fréquents par un fournisseur de services interurbains.

Par exemple	*Emplacement-mémoire*
Numéro d'accès local de la compagnie d'interurbain	6
Code d'autorisation (ID)	7
Numéro de téléphone interurbain	8

1. Soulevez le combiné ou appuyez sur SPEAKER.
2. Appuyez sur le bouton DIAL, puis sur le "6" pour l'emplacement-mémoire.
3. Appuyez sur le bouton DIAL, puis sur le "7" pour l'emplacement-mémoire.
4. Appuyez sur le bouton DIAL, puis sur le "8" pour l'emplacement-mémoire.
5. Le numéro est composé automatiquement.

Memorisation d'une pause

Le bouton REDIAL a deux fonctions et devient un bouton de pause quand STORE est enfoncé en premier. Il est actif seulement quand vous mémorisez un numéro à un emplacement-mémoire. Utilisez le bouton PAUSE (REDIAL) pour insérer une pause dans une séquence de composition automatique. Par exemple, quand vous devez faire le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou quand vous entrez ces codes pour accéder à votre compagnie d'interurbain.

Precomposition

1. Lorsque le combiné ne repose pas sur le socle, entrez le numéro de téléphone à composer. Le numéro de téléphone apparaît dans l'afficheur.
2. Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER ; le numéro est automatiquement composé.

REMARQUE : Utilisez le bouton DELETE pour supprimer un numéro erroné.

Conseils de dépannage

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez tous les raccordements pour vous assurer que toutes les connexions sont bonnes et non endommagées.
- Vérifiez l'interrupteur-crochet: Ressort-il complètement quand vous décrochez le combiné du socle?

Aucun affichage

- Remplacez les piles.
- Vérifiez si les piles sont correctement installées.

Accune information affichée après que le téléphone a sonné

- Êtes-vous abonné au service d'afficheur offert par la compagnie de téléphone ?
- Attendez toujours le seconde sonnerie avant de répondre.

Le téléphone compose en mode impulsions avec le service à tonalité

- Assurez-vous que T/P DIAL MODE est réglé à TONE DIAL.

Le téléphone ne compose pas en mode impulsions

- Assurez-vous que T/P DIAL MODE est réglé à PULSE DIAL.

Le téléphone ne sonne pas

- Assurez-vous que la sonnerie est activée.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez s'il y a un signal de manœuvre. Voir les Conseils de dépannage sous Aucun signal de manœuvre.

Volume des voix d'arrivee faible

- Est-ce que d'autres postes sont décrochés en même temps? Si oui, cette situation est normale car le volume baisse quand d'autres téléphones sont utilisé en même temps.
- Vérifiez le volume du récepteur du combiné ou du haut-parleur.

Composition-memoire

- Assurez-vous que les numéros ont été correctement entrés en mémoire.

Soins et entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Facteur d'équivalence de sonnerie

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

Information sur le réseau téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Service après-vente

ATLINKS Communications Canada, Inc., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

   OU

2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).

   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimédia Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT

NOM DU MAGASIN